



Guía de Inicio Rápido

Videocámara EZ207MD RCA Small Wonder
www.mysmallwonder.com

Felicidades por adquirir su nueva videocámara RCA Small Wonder

Por favor lea estas instrucciones para tener consejos prácticos sobre cómo usar el producto.


Para comenzar

Contenido de la caja

- Videocámara EZ207MD RCA Small Wonder
- Cable de Audio/Video
- Cable USB
- 2 x AA Baterías
- Tarjeta microSD de 2GB (insertada)
- Estuche para transportación
- Banda de la videocámara
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de registro del producto

Instalación de baterías

1. Empuje (a la derecha) y sostenga el seguro de la cubierta frontal.
2. Deslice la cubierta frontal hacia abajo y luego levante para abrir.
3. Inserte o reemplace dos baterías de 1,5 V cc tipo "AA". Asegúrese de alinear las polaridades de la batería según se indica.
4. Vuelva a colocar la cubierta frontal y deslice hacia arriba para asegurar.

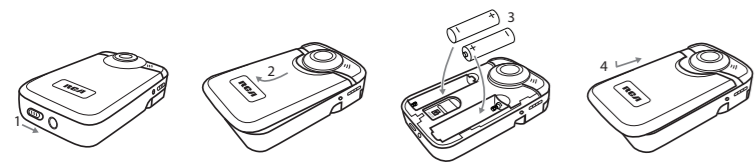

- En caso de batería baja, parpadeará el icono (). Una vez que el icono de batería baja esta parpadeando, por favor reemplace las baterías.
- Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar baterías de litio de 1,5 V cc tipo "AA".

Ajuste de la fecha y hora


Puede ser que se le solicite establecer la fecha y la hora después de reemplazar las baterías o la primera vez que encienda la videocámara. La configuración de fecha y hora puede ser accesada, presionando y sosteniendo **PLAY/PAUSE** y **ON/OFF** al mismo tiempo mientras la videocámara está apagada.

1. Presione ◀ ó ▶ para alternar entre mes, fecha, hora y minuto y presione + ó - para establecer los valores de fecha/hora.
2. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar **DONE** y luego presione el botón rojo **GRABAR** para guardar los ajustes hechos. O presione **DELETE** para salir sin guardar cambios.

Tarjeta de memoria microSD

- Una tarjeta de memoria SD se incluye y viene ya insertada en la videocámara. Se instala entre las baterías en el compartimiento frontal.
- Para más información sobre la apertura del compartimiento frontal consulte "Instalación de las baterías".
- Para remover la tarjeta, empuje la tarjeta hasta escuchar un click y la tarjeta saldrá ligeramente, luego retire la tarjeta.
- Para insertar la tarjeta, alinee esta con el Símbolo de Tarjeta en la videocámara y deslice hacia adentro hasta escuchar un click. El icono de tarjeta () aparece en la pantalla con la tarjeta de memoria insertada.
- *Tips: insertar una tarjeta de memoria mientras la grabadora esté encendida le permite copiar videos de la memoria interna de la videocámara a la tarjeta de memoria presionando el botón +. Por favor siga las instrucciones en la pantalla para una operación correcta.*
- La videocámara soporta una capacidad de tarjeta de memoria de 8 GB o menor.

tarjeta microSD

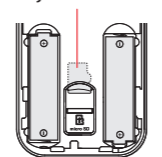

Compartimiento frontal

Para usar su videocámara

Encendido/apagado

- Presione y sostenga **ON/OFF** para encender/apagar.
- La videocámara se apagará automáticamente después de 2 minutos de no usarse.

Grabar

Para comenzar a grabar, presione una vez el botón rojo **GRABAR** (después de que haya aparecido la palabra "READY" en su pantalla).

Mientras graba:

- Una luz roja ● y el tiempo transcurrido aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- La luz de grabación roja al frente de la videocámara se enciende.

Pausa de una grabación:



- Presione **PLAY/PAUSE**.
- Un indicador de pausa II reemplaza el rojo ● en la esquina superior izquierda y "Grabación Pausada" parpadea a mitad de la pantalla.
- Para reanudar la grabación, presione una vez **PLAY/PAUSE** nuevamente.

Detener

Mientras esté en reproducción o grabación, presione una vez el botón rojo **GRABAR** para detener la grabación o reproducción.

Pantalla LCD

Para realizar grabaciones de uno mismo, la pantalla LCD puede ser girada 180°.

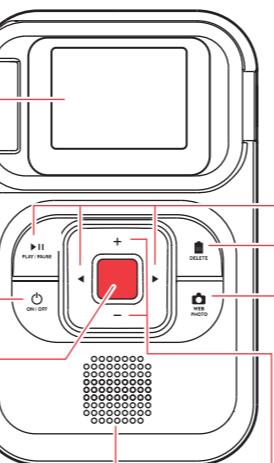

Bocina de audio

Para reproducir

Reproducción desde el modo de grabación:

1. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para comenzar la reproducción del video más reciente.
2. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos, comenzando desde el primero en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Reproducción desde el modo de vista preliminar de video (presione ◀ ó ▶ una vez desde el modo de grabación):

1. Presione y libere pasar al video previo ◀ ó ▶ siguiente.
2. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para iniciar la reproducción del video actual.
3. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos remanentes, comenzando desde el actual en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Otros controles de reproducción:


- Mantenga presionado ◀ o ▶ para rebobinado rápido o avance rápido del video seleccionado.
- Presione **PLAY/PAUSE** para pausar la reproducción (un indicador de pausa II y el tiempo de reproducción remanente parpadean en la esquina superior izquierda de la pantalla). Presione el botón otra vez para reanudar la reproducción.

Para eliminar

1. Presione **DELETE** y aparecerá en pantalla la última grabación y "DELETE VIDEO ?".
- Para seleccionar otro video, presione ◀ ó ▶.
2. Presione y sostenga **DELETE** hasta que el video seleccionado sea eliminado.
3. Para eliminar todos los videos, presione y sostenga **DELETE** por 3 segundos y luego repita el paso 2.

Para tomar una foto

- Presione una vez **WEB PHOTO** para tomar una foto (resolución de la foto: 1280x960 píxel).

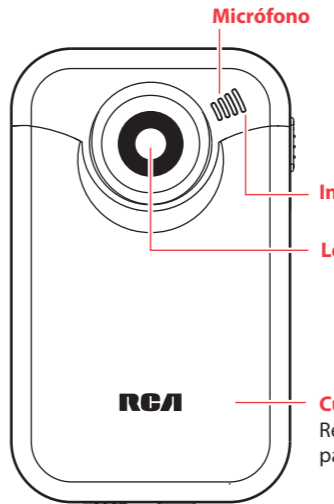

Micrófono

Indicador de grabación

Lente

Cubierta frontal

Refiérase a *Instalación de baterías* para más información.

Zoom

Antes o durante la grabación:

- Presione + para amplificar.
- Presione - para reducir.

Volumen

Durante la reproducción:

- Presione + para subir el volumen.
- Presione - para bajar el volumen.

Salida AV

Salida de Audio/Video para conexión con TV u otro equipo AV con el cable AV incluido.

- Para más información refiérase a "Para ver videos en TV" y "Grabación de videos en cinta VHS o DVD" al reverso de la hoja.

Selector de calidad de video


HQ: modo de Alta Calidad

webQ: modo de calidad Web

- La opción seleccionada (HQ o webQ) aparece en la pantalla durante la grabación.
- Se recomienda la opción HQ cuando se planea ver un video en una TV directamente desde la videocámara.

Opciones	Resolución	Approx. recording duration*	
		2 GB	8 GB
HQ (High Quality mode)	640 x 480 pixel	1 hora	4 hora
webQ (Web Quality mode)	448 x 336 pixel	2 horas	8 horas


* La duración de la grabación se basa en las capacidades específicas de la tarjeta microSD. La capacidad de grabación real depende del tipo de contenido de video que esté siendo grabado.

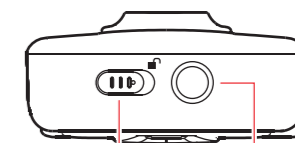

Seguro de cubierta frontal

Montaje de tornillo de trípode

Orificio para la banda de la videocámara

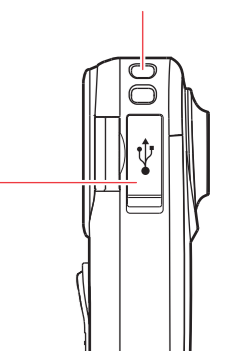

Cubierta USB

Administración de videos en su computadora


Requerimientos de computadora Windows

- Intel Pentium 4 800 MHz con al menos 512 MB de RAM
- Microsoft Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™
- SVGA o monitor superior para visualización
- Tarjeta de sonido
- Tarjeta de video con opciones de visualización establecidas en una resolución de pantalla de 800x600 o superior
- Reproductor de Windows Media Player 9 o superior*

* Disponible como descarga gratis en www.microsoft.com

Conexión a una PC

1. Abra la cubierta USB
2. Conecte el cable USB suministrado al receptáculo de conexión.
- Conector estándar USB: mini-B
3. Conecte el otro extremo del cable a la computadora.
4. La primera vez que usted conecte la videocámara a una PC, la aplicación RCA **Memory Manager** comenzará automáticamente la instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar.

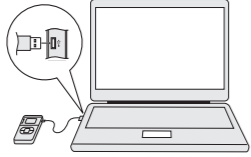

- Si la instalación no comienza automáticamente, abra Mi PC y haga doble clic en el ícono **Small Wonder**. Doble clic en **rcasw_setup** para comenzar la instalación.
- La secuencia de instalación aparecerá solamente la primera vez que usted conecte su videocámara a una PC. Cada subsiguiente ocasión que usted conecte la videocámara a esa PC, la aplicación del Administrador de Memoria RCA se abrirá en forma automática.
- Ciertos códecs de video requeridos para ver videos en una PC tienen licencia bajo GPL Versión 2. Por favor consulte www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.txt
- Memory Manager® es software propietario bajo licencia de Audiovox Corporation. El texto para el acuerdo de Licencia de Usuario Final del Memory Manager (Administrador de Memoria) se puede encontrar en la Sección de Ayuda de la aplicación del Administrador de Memoria.

Guardar

Para guardar todos los videos:

- Desde la pestaña **View videos**, haga click en el botón **SELECT** en la esquina superior derecha para marcar todos los videos y luego haga click en el botón **SAVE**.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Para guardar videos seleccionados:

- Desde la pestaña **View videos**, haga click en la casilla de verificación junto a video(s) que usted quiera guardar y luego haga click en el botón **SAVE** en la esquina superior derecha.
- Todos los videos serán guardados en la ubicación predeterminada: **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Saved Videos\Categoría**. (Categoría se refiere al género o categoría que usted asignó al video en la pantalla Detalles de Video) Si ninguna categoría fuera asignada, el libro será guardado bajo las ubicaciones predeterminadas, ... \Default.
- Usted puede añadir información descriptiva sobre sus videos haciendo click en la opción **Video Details** que se encuentra en el modo visión sencilla bajo las pestañas **View videos**.

Para Eliminar

La eliminación se puede realizar tanto en la pestaña **Ver videos** como en **Compartir videos**.

1. Seleccione video(s) a ser eliminado(s) haciendo click en la casilla de verificación junto a video(s).
2. Haga click en el botón (ícono de basura) cerca de la esquina superior derecha.
- En la pestaña **Compartir Videos**, usted debe primero seleccionar **Enviar Videos por Correo Electrónico** o **Subir Videos** antes de seguir los pasos anteriores para eliminar videos.

Para la Reproducción

- Estando en la pestaña **Ver Videos**, haga doble click en cualquier imagen preliminar, miniatura o nombre de archivo (dependiendo del modo de visualización) para lanzar el video en modo de visualización más grande.
- Mientras ve el video, haga click en el botón pausa "II" y luego haga click en **EZ Grab™** ubicado junto al video para guardar la pantalla actual como un archivo de mapa de bits o jpeg. Haga click en + ó - bajo la pantalla de reproducción para saltar un cuadro hacia delante o hacia atrás.

Correo Electrónico

1. Haga click en la pestaña **Share videos**.
2. Seleccione enviar **Email Videos**.
3. Seleccione video(s) que usted quiere enviar por correo electrónico haciendo clic en la casilla de verificación junto a video(s) que usted quiere enviar.

4. Haga click en el botón EMAIL.

- Los videos se comprimen automáticamente en un formato WMV, que es más amigable para su envío por correo electrónico. Si usted tiene una grabación de 5Mb o más, se recomienda que utilice la opción de **Cargar video**

Para Cargar video

Cargar un video es otra forma de compartir videos/archivos de mayor capacidad o de compartir con personas con conexión por medio de acceso telefónico.

1. Haga click en la pestaña **Share videos**.
2. Seleccione **Upload Videos** ya sea desde su YouTube o Box.net.
3. Inicie sesión en la cuenta en línea provista por YouTube o Box.net. (registro gratuito)
4. Seleccione el video que usted quiere subir haciendo click en el botón junto al mismo.
5. Haga click en el botón **Upload Video**.
- Opcional: ingrese la dirección de correo electrónico de alguna persona a quien usted quiera notificar sobre el video. Un correo electrónico conteniendo una liga para ver el video en línea será enviado a esas personas. No se requiere registro para ver el video.
- Los videos serán comprimidos en un formato WMV más amigable a la Internet y adecuado para el tamaño de video a subir. El tamaño máximo para una sola operación de carga es de 35 MB.

Editar

Edite sus videos, recortando la mejores partes del video, inclusive, puede juntar varias partes de diferentes videos y unirlos en una película.

1. Haga click en la pestaña **Edit videos**.
2. Haga click y arrastre video(s) deseado(s) desde la colección de miniaturas al Escenario ubicado en la parte inferior de la página.
3. Haga click en un video en Escenario para cargarlo en la ventana de edición a la derecha.
4. Use los marcadores para establecer los nuevos puntos de Inicio y Terminación del clip de video.
5. Repita esto con cualquiera o con todos los videos en el Escenario hasta terminar.
6. Usted puede luego volver a cambiar el arreglo de los videos en el Escenario, arrastrándolos a izquierda o derecha.
7. Haga click en el botón **Guardar** para guardar la nueva película.
- Los clips de video originales permanecerán sin modificaciones en su ubicación actual. La nueva película será guardada en el directorio **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Edited Movies** directory.

Para instrucciones más detalladas sobre el uso del **Administrador de Memoria RCA**, por favor consulte la sección de ayuda en el software.

Las descripciones y características en este manual del propietario son para el propósito de referencia general solamente y no como una garantía. Con objeto de suministrarle el producto de la mayor calidad, podemos hacer cambios o modificaciones sin previo aviso.

