



Manual de Usuario

Videocámara EZ217RD, EZ217PL, EZ217BL, EZ217SL,
EZ217GR, EZ217PK Small Wonder
www.rcaaudiovideo.com

Felicidades por adquirir su nueva videocámara RCA Small Wonder

Por favor lea estas instrucciones para tener consejos prácticos sobre cómo usar el producto.

Para comenzar


Contenido de la caja

- Videocámara RCA Small Wonder
- Cable de Audio/Vídeo
- Cable USB
- 2 x AA Baterías
- Banda de la videocámara
- Manual de Usuario
- Tarjeta de registro del producto
- Tarjeta microSD 2 GB (instalada en la cámara de video)
- Adaptador (microSD/SD)

Instalación de baterías

1. Empuje (a la derecha) y sostenga el seguro de la cubierta frontal.
2. Deslice la cubierta frontal hacia abajo y luego levante para abrir.
3. Inserte o reemplace dos baterías de 1,5 V cc tipo "AA". Asegúrese de alinear las polaridades de la batería según se indica.
4. Vuelva a colocar la cubierta frontal y deslice hacia arriba para asegurar.

• Puede ser necesario también que inserte una tarjeta de memoria microSD antes de volver a colocar la cubierta frontal. Para más información consulte "Para insertar la tarjeta de memoria microSD".

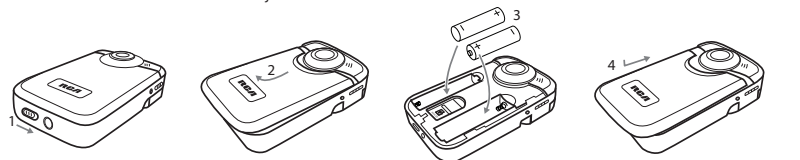


- En caso de batería baja, parpadeará el icono (). Una vez que el icono de batería baja esta parpadeando, por favor reemplace las baterías.
- Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar baterías de litio de 1,5 V cc tipo "AA".

Tarjeta de memoria microSD

- Para grabar se recomienda una tarjeta de memoria microSD. Se instala entre las baterías en el compartimiento frontal.
- Para más información sobre la apertura del compartimiento frontal consulte "Instalación de las baterías".
- Para insertar la tarjeta, alinee esta con el Símbolo de Tarjeta en la videocámara y deslice hacia adentro hasta escuchar un click. El icono de tarjeta () aparece en la pantalla con la tarjeta de memoria insertada.
- Para remover la tarjeta, empuje la tarjeta hasta escuchar un click y la tarjeta saldrá ligeramente, luego retire la tarjeta.
- La videocámara soporta una capacidad de tarjeta de memoria de 8 GB o menor.

tarjeta microSD



Compartimiento frontal

Ajuste de la fecha y hora

Puede ser que se le solicite establecer la fecha y la hora después de reemplazar las baterías o la primera vez que encienda la videocámara. La configuración de fecha y hora puede ser accesada, presionando y sosteniendo **PLAY/PAUSE** y **ON/OFF** al mismo tiempo mientras la videocámara está apagada.

1. Presione ◀ ó ▶ para alternar entre mes, fecha, hora y minuto y presione + ó – para establecer los valores de fecha/hora.
2. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar **DONE** y luego presione el botón rojo **GRABAR** para guardar los ajustes hechos. O presione **DELETE** para salir sin guardar cambios.

Para usar su videocámara

Encendido/apagado

- Presione y sostenga **ON/OFF** para encender/apagar.
- La videocámara se apagará automáticamente después de 2 minutos de no usarse.

Grabar

Para comenzar a grabar, presione una vez el botón rojo **GRABAR** (después de que haya aparecido la palabra "READY" en su pantalla).

Mientras graba:

- Una luz roja y el tiempo transcurrido aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- La luz de grabación roja al frente de la videocámara se enciende.

Pausa de una grabación:



- Presione **PLAY/PAUSE**.
- Un indicador de pausa II reemplaza el rojo en la esquina superior izquierda y "Grabación Pausada" parpadea a mitad de la pantalla.
- Para reanudar la grabación, presione una vez **PLAY/PAUSE** nuevamente.

Detener

Mientras esté en reproducción o grabación, presione una vez el botón rojo **GRABAR** para detener la grabación o reproducción.

Pantalla LCD

Para realizar grabaciones de uno mismo, la pantalla LCD puede ser girada 180°.



Bocina de audio

Para reproducir

Reproducción desde el modo de grabación:

1. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para comenzar la reproducción del video más reciente.
2. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos, comenzando desde el primero en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Reproducción desde el modo de vista preliminar de video (presione ◀ ó ▶ una vez desde el modo de grabación):

1. Presione y libere pasar al video previo ◀ ó ▶ siguiente.
2. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para iniciar la reproducción del video actual.
3. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos remanentes, comenzando desde el actual en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Otros controles de reproducción:

- Mantenga presionado ◀ o ▶ para rebobinado rápido o avance rápido del video seleccionado.
- Presione **PLAY/PAUSE** para pausar la reproducción (un indicador de pausa II y el tiempo de reproducción remanente parpadean en la esquina superior izquierda de la pantalla). Presione el botón otra vez para reanudar la reproducción.

Para eliminar

1. Presione **DELETE** y aparecerá en pantalla la última grabación y "DELETE VIDEO ?".
- Para seleccionar otro video, presione ◀ ó ▶.
2. Presione y sostenga **DELETE** hasta que el video seleccionado sea eliminado.
3. Para eliminar todos los videos, presione y sostenga **DELETE** por 3 segundos y luego repita el paso 2.

Para tomar una foto

- Presione una vez **WEB PHOTO** para tomar una foto (resolución de la foto: 1280x960 píxel).

Para reproducir

Reproducción desde el modo de grabación:

1. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para comenzar la reproducción del video más reciente.
2. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos, comenzando desde el primero en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Reproducción desde el modo de vista preliminar de video (presione ◀ ó ▶ una vez desde el modo de grabación):

1. Presione y libere pasar al video previo ◀ ó ▶ siguiente.
2. Presione **PLAY/PAUSE** una vez para iniciar la reproducción del video actual.
3. Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos remanentes, comenzando desde el actual en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanuda después de 5 segundos.

Otros controles de reproducción:

- Mantenga presionado ◀ o ▶ para rebobinado rápido o avance rápido del video seleccionado.
- Presione **PLAY/PAUSE** para pausar la reproducción (un indicador de pausa II y el tiempo de reproducción remanente parpadean en la esquina superior izquierda de la pantalla). Presione el botón otra vez para reanudar la reproducción.

Para eliminar

1. Presione **DELETE** y aparecerá en pantalla la última grabación y "DELETE VIDEO ?".
- Para seleccionar otro video, presione ◀ ó ▶.
2. Presione y sostenga **DELETE** hasta que el video seleccionado sea eliminado.
3. Para eliminar todos los videos, presione y sostenga **DELETE** por 3 segundos y luego repita el paso 2.

Para tomar una foto

- Presione una vez **WEB PHOTO** para tomar una foto (resolución de la foto: 1280x960 píxel).

Selector de calidad de video


HQ: modo de Alta Calidad

webQ: modo de calidad Web

- La opción seleccionada (HQ o webQ) aparece en la pantalla durante la grabación.
- Se recomienda la opción HQ cuando se planea ver un video en una TV directamente desde la videocámara.

Opciones	Resolución	Duración aproximada de grabación*	
		2 GB	8 GB
HQ (High Quality mode)	640 x 480 pixel	1 hora	4 horas
webQ (Web Quality mode)	448 x 336 pixel	2 horas	8 horas

* La duración de la grabación se basa en las capacidades específicas de la tarjeta microSD. La capacidad de grabación real depende del tipo de contenido de video que esté siendo grabado.

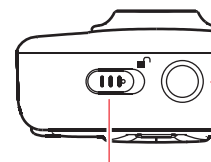

Seguro de cubierta frontal

Montaje de tornillo de trípode

Salida AV

Salida de Audio/Vídeo para conexión con TV u otro equipo AV con el cable AV incluido.

- Para más información refiérase a "Para ver videos en TV" y "Grabación de videos en cinta VHS o DVD" al reverso de la hoja.

Micrófono

Indicador de grabación

Lente

Cubierta frontal

Orificio para la banda de la videocámara

Cubierta USB

