

RCA

Guía de Inicio Rápido

EZ219BK, EZ219BL, EZ219CH, EZ219PL, EZ219RD, EZ219WH

Videocámara EZ209HD RCA Small Wonder

www.rcaudiovideo.com

Felicidades por adquirir su nueva videocámara RCA Small Wonder

Por favor lea estas instrucciones para tener consejos prácticos sobre cómo usar el producto.


1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla
- Adaptador CA/CD
- Cable USB
- Cable AV
- Tarjeta de memoria microSD (4GB)
- Adaptador (microSD/SD)
- Software DVD
- Estuche para transporte
- Banda para la muñeca
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de registro del propietario
- Folleto de garantía

small
wonder


2. Para cargar su cámara de video

Cargue la batería por al menos 3 horas antes del primer uso. La carga es más rápida cuando la cámara de video está apagada.

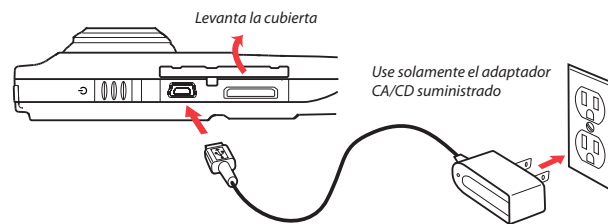

3. Inserción (o remoción) de la tarjeta de memoria

La memoria interna de la cámara de video permitirá solamente minutos de tiempo de grabación. Para grabar se recomienda una tarjeta de memoria microSD (no suministrada).

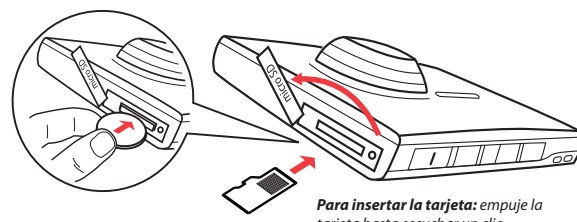

Dado que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una moneda chica para ayudar a insertarla o removerla.

Para remover la tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un clic, luego lentamente libere la tarjeta. Puesto que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está bloqueada en la ranura de memoria, tenga cuidado al removerla.


4. Para apagar la cámara de video





¹ En modo Video (📹), presione el botón rojo Grabar para empezar a grabar.

² En modo Foto (📷), presione PHOTO para tomar fotos.

La cámara de video tiene tres modos de operación (Video, Fotos y Reproducir). Después de encender siempre está en modo video. Para alternar entre modos consulte el siguiente diagrama.

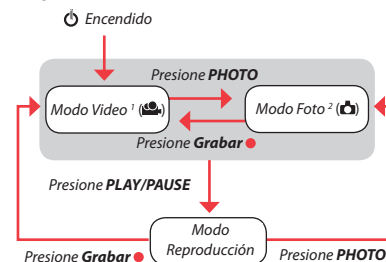


5. Para seleccionar la calidad de la grabación

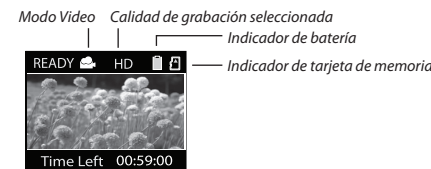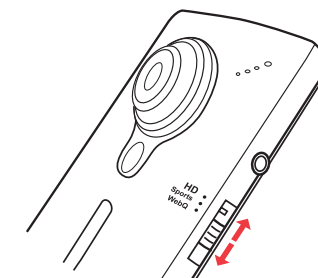


Configuraciones	Resoluciones (píxeles) y Velocidades de Imagen (FPS)	Duraciones de grabación aproximada en una tarjeta de memoria de 16 GB ³
HD	1280 x 720 @ 30fps	8 horas
Sports	848 x 480 @ 60fps	8 horas
WebQ	320 x 240 @ 30fps	40 horas

³ La capacidad y el tiempo de grabación reales variarán dependiendo del tipo de contenido de video que se grabe, de los requerimientos de sistema, y de otros factores.

6. Toma de fotografías y grabación de video

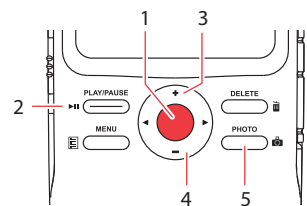


- 1 Inicia, detiene, reanuda la grabación en modo Video (📹); entra al modo Video (📹) desde modo Foto (📷)
- 2 Pausa la grabación
- 3 Acercamiento durante la grabación
- 4 Aleja durante la grabación
- 5 Entra al modo Foto (📷) desde el modo Video (📹); toma fotos en modo Foto (📷)

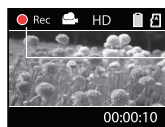

Indicador de grabación de video

7. Reproducción o eliminación de grabaciones

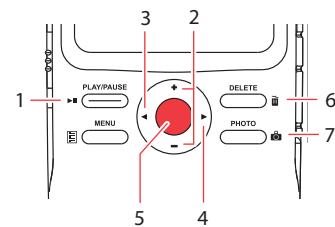

- 1 Entra al modo Reproducir para reproducir la grabación más reciente; inicia o pausa la reproducción
- 2 Ajusta el volumen durante la reproducción
- 3 Pasa a la grabación anterior
- 4 Pasa a la siguiente grabación
- 5 Entra al modo Video (📹) desde el modo Reproducción
- 6 Presione una vez para eliminar la última grabación o la grabación seleccionada; presione y sostenga por 3 segundos para eliminar todas las grabaciones. Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la eliminación.
- 7 Entra al modo Foto (📷) desde el modo reproducción

8. Instalación del Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado. La aplicación del Administrador de Memoria comenzará automáticamente la instalación⁴.

Para asegurar que los videos puedan ser administrados y reproducidos en su PC:

- Asegúrese de instalar la aplicación del administrador de Memoria que viene incluida.
- Use las funciones COMPARTIR del Administrador de Memoria para compartir los videos con la familia y amigos. Los archivos originales de la cámara de video no pueden reproducirse en otras computadoras.

9. Para aprender más sobre la cámara de video


Lea los manuales del usuario⁵ para más información sobre lo siguiente:

- Uso del botón **MENU** para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en la TV
- Grabación de vides a cinta VHS o DVD
- Conexión de cámara de video con su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía

⁴ Si la instalación no comienza automáticamente, abra Mi PC y haga doble clic en el ícono SmallWonder. Doble click en **rcasw_setup** para comenzar la instalación.

⁵ El manual del usuario (archivo PDF) está almacenado al nivel raíz de la cámara de video. Para tener acceso al archivo, conecte la cámara de video a su computadora y abra la letra de unidad asociada con la cámara de video. El manual del usuario puede descargarse también desde www.rcaaudiovideo.com.

Controles generales

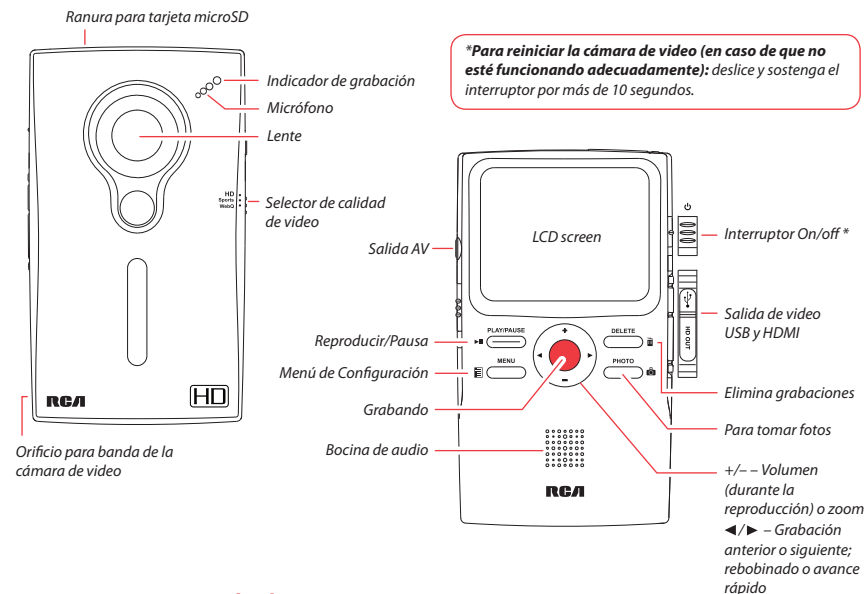

*Para reiniciar la cámara de video (en caso de que no esté funcionando adecuadamente): deslice y sostenga el interruptor por más de 10 segundos.

Para servicio al cliente y soporte técnico

Web: www.rcaaudiovideo.com